

01 Notice de montage

Notice de montage, d'utilisation et d'entretien · À conserver avec l'installation

SLZA 29T

Panneau de douche inox avec minuteur à jetons

Eau chaude et eau froide, avec mitigeur thermostatique.

Commande par bouton et décompte lumineux du temps disponible.


LES REPÈRES ESSENTIELS

24 V

courant continu

1 à 6 bar

0,1 à 0,6 MPa

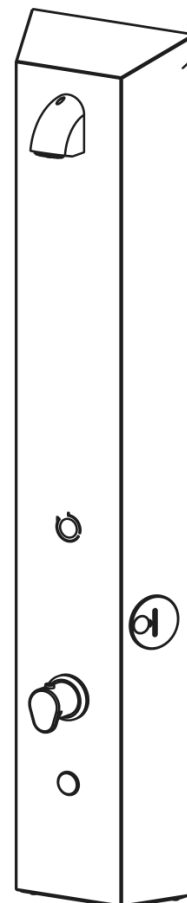

Sommaire de la notice

1 Préparer

Contenu, dimensions et raccords · p. 2-3

2 Poser

Montage illustré, étapes 1 à 21 · p. 4-8

3 Régler

Utilisation et télécommande SLD 04 · p. 9

4 Entretien

Régulateur, accessoires et assistance · p. 10


Fabricant : SANELA spol. s r. o. · Dukelských hrdinů 989 · 563 01 Lanškroun · République tchèque



02 Vérifier la livraison

Référence produit : SLZA 29T · Code de commande : 89291

Pièces et repères

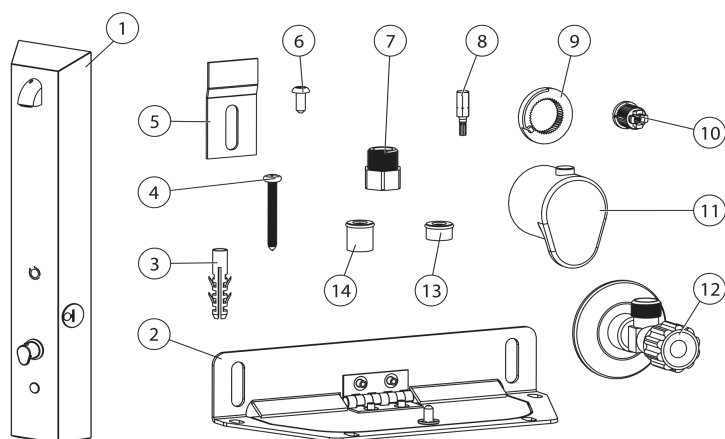

N°	Référence	Qté / indication
1	47715	1
2	51965	1
3	45782	4 / Ø 8 mm
4	45829	4 / 5 × 40 mm
5	45780	2
6	47662	4 / 5 × 12 mm
7	46480	2
8	45779	1 / T 25
9	47839	1
10	46834	1
11	Sur demande	1
12	45939	2
13	47715	1 / blanc, 6 l/min
14	48368	1 / jaune, 12 l/min

Les repères des schémas renvoient à ce tableau.
Conserver la référence exacte du panneau pour
toute demande de pièce.

Pièces détachées


Pour toute demande, préciser le modèle du
panneau et le numéro du repère figurant sur le
schéma. Ajouter la couleur et le débit pour un
régulateur.




03 Préparer l'installation

Dimensions et implantation · Toutes les cotes des dessins sont en millimètres

Dimensions du corps

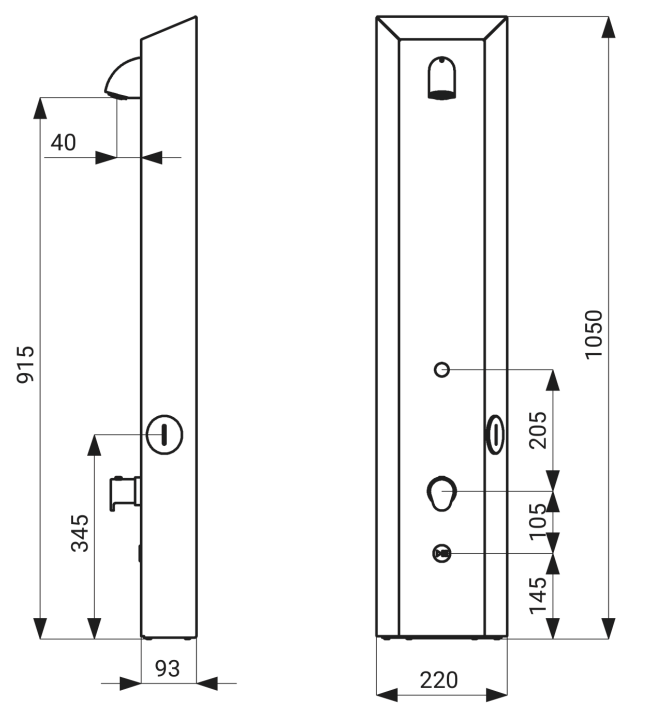

Plan d'implantation

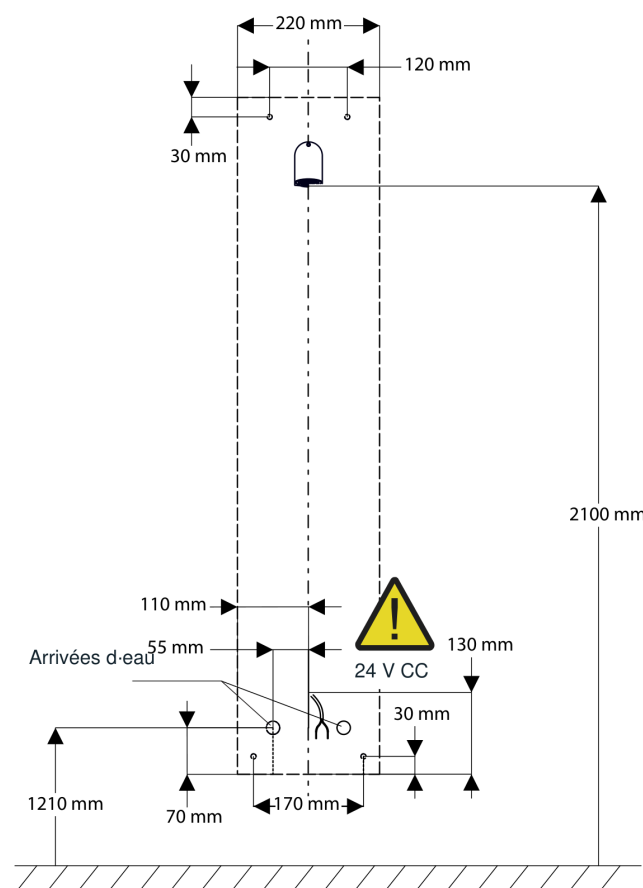

Point de contrôle	Valeur / disposition
Corps du panneau	1 050 × 220 × 93 mm (H × L × P)
Arrivée d'eau	Deux arrivées G 1/2 pouce : chaude et froide
Pression / filtration	0,1 à 0,6 MPa (1 à 6 bar) / maille ≤ 90 µm
Alimentation	24 V en courant continu, alimentation permanente


Avant la pose

Lire les instructions de sécurité jointes au produit. Fermer l'eau et couper le courant. Vérifier les cotes sur site avant perçage ; ne pas mesurer à l'échelle sur cette page.




04 Poser les supports

Étapes 1 à 6 · Les repères de pièces renvoient au tableau de la page 2

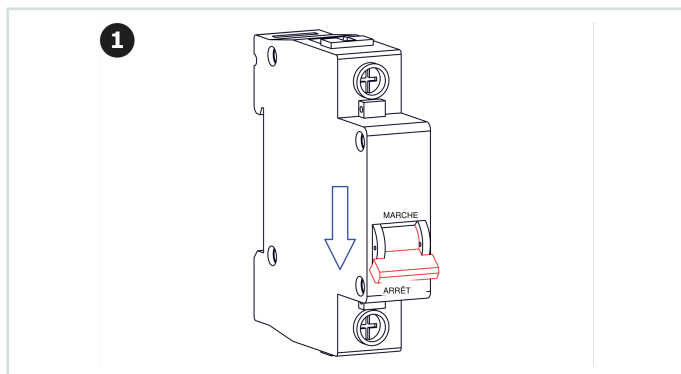


01 Couper le courant

Mettre l'alimentation hors tension avant de commencer.

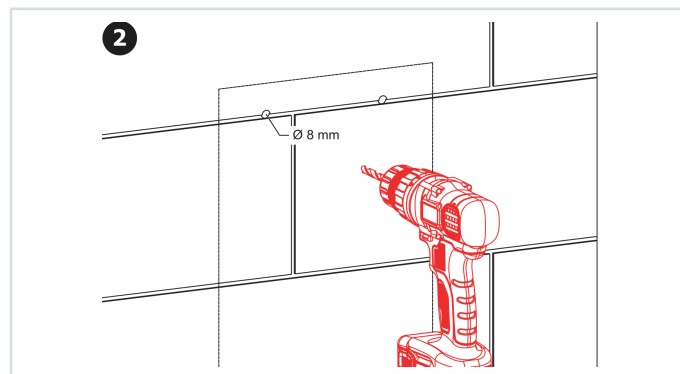


02 Percer en partie haute

Réaliser les perçages Ø 8 mm suivant le plan d'implantation.

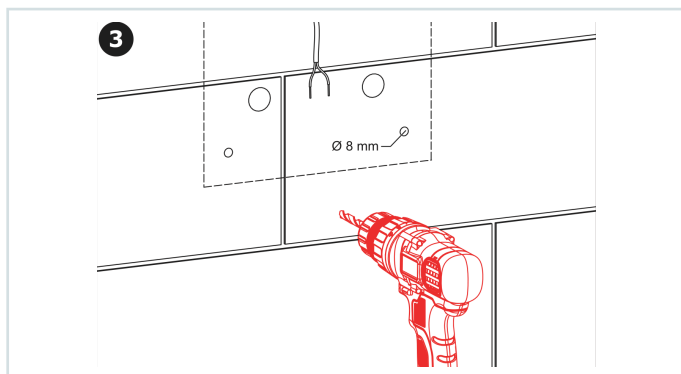


03 Percer en partie basse

Réaliser les perçages Ø 8 mm du support inférieur.

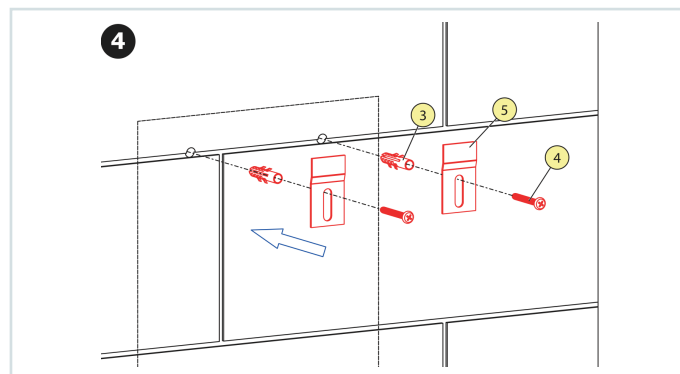


04 Fixer les attaches hautes

Poser les chevilles 3, les attaches 5 et les vis 4.

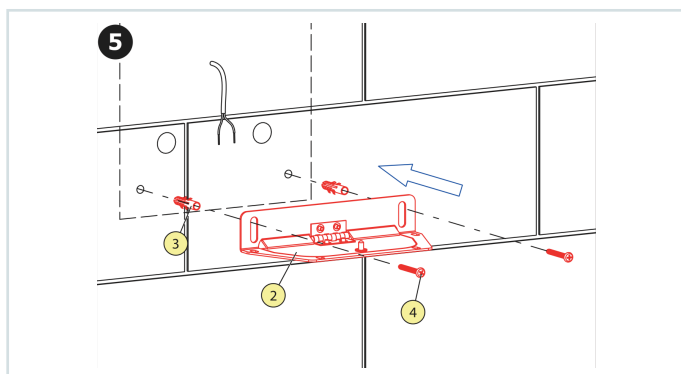

05 Fixer le support inférieur

Installer le support 2 avec les chevilles 3 et les vis 4.

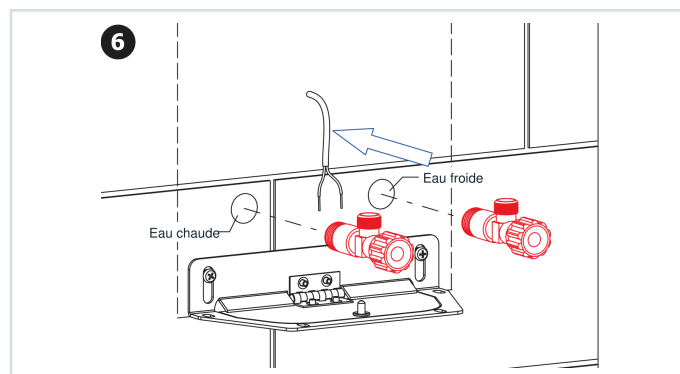


06 Raccorder l'arrivée d'eau

Monter les deux robinets : eau chaude à gauche, eau froide à droite, comme sur le dessin.




05 Raccorder l'eau

Étapes 7 à 10 · Deux arrivées : eau chaude et eau froide

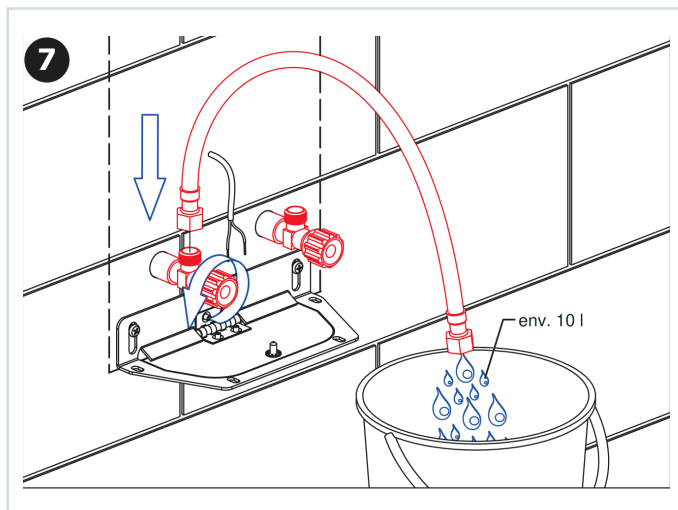


07 Rincer les canalisations

Rincer les arrivées avant raccordement ; la notice illustre un rinçage d'environ 10 litres.

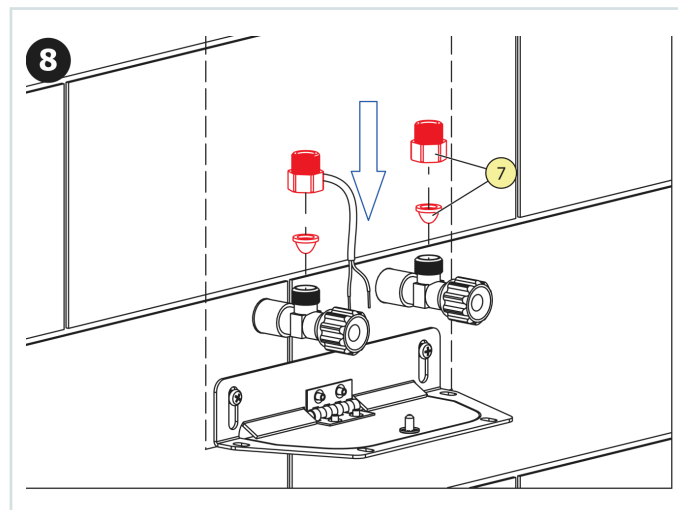


08 Poser les filtres

Mettre en place les éléments 7 sur les deux robinets selon le dessin.

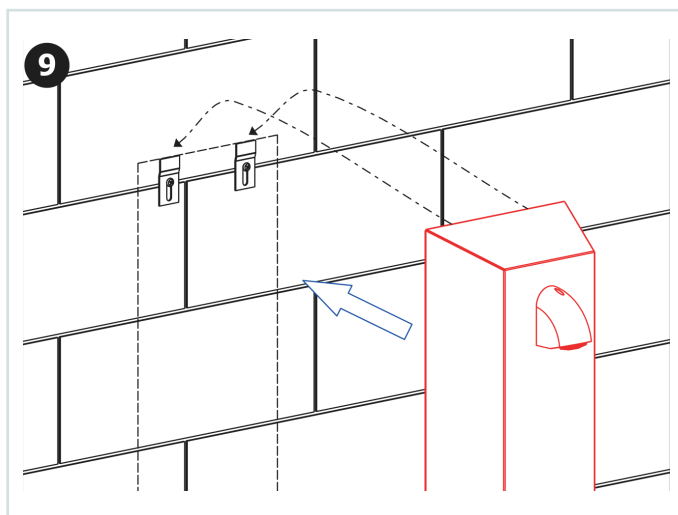

09 Suspender le panneau

Engager le panneau sur les attaches supérieures.

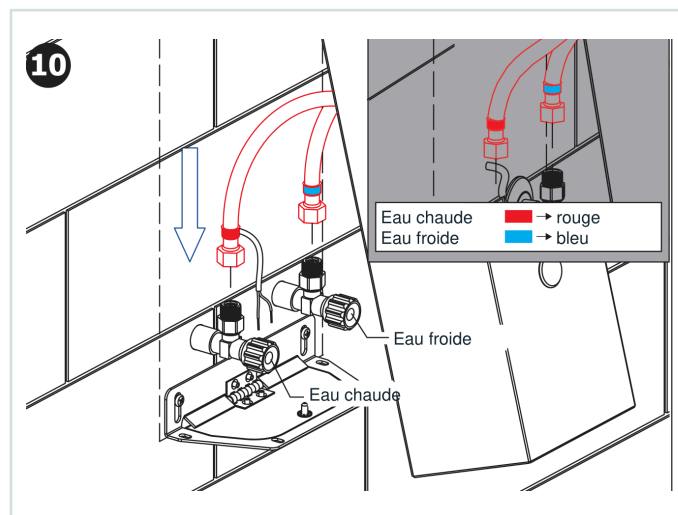

10 Raccorder les deux flexibles

Respecter les repères : rouge pour l'eau chaude, bleu pour l'eau froide.


À ce stade

L'alimentation électrique reste coupée. Ne pas inverser les raccordements d'eau chaude et d'eau froide.




06 Terminer les raccordements

Étapes 11 à 14 · Eau, alimentation électrique et fermeture

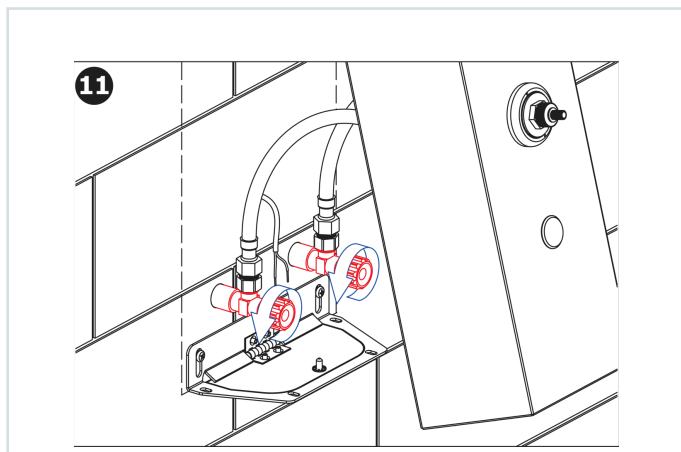


11 Ouvrir les deux arrivées

Ouvrir les robinets d'arrêt et vérifier l'absence de fuite.

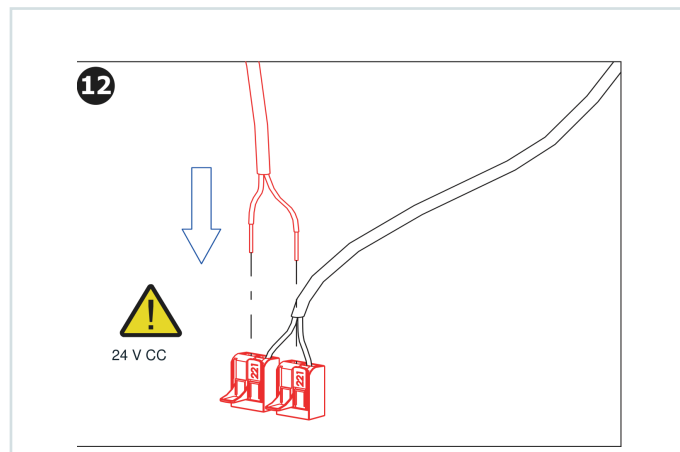


12 Raccorder le 24 V continu

Hors tension, raccorder le connecteur. Ne jamais brancher le panneau directement en 230 V.

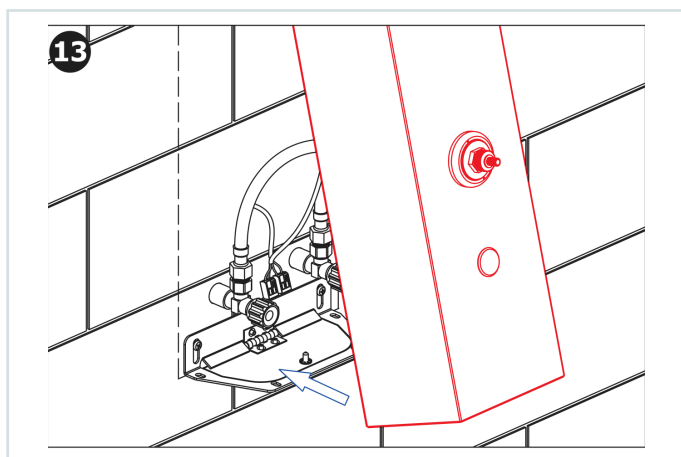

13 Refermer le panneau

Repositionner le panneau sans pincer les flexibles ni les câbles.

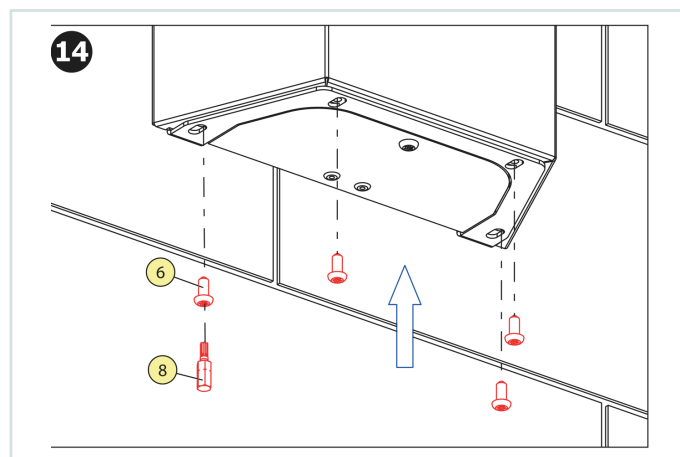

14 Visser la fermeture

Poser les quatre vis 6 à l'aide de l'outil 8, empreinte T 25.


Avant de remettre sous tension

Vérifier les raccordements, l'étanchéité et la fermeture. Le réglage de température et la mise en service se poursuivent page 7.




07 Préparer le thermostat

Étapes 15 à 18 · Montage de la butée et démarrage du réglage

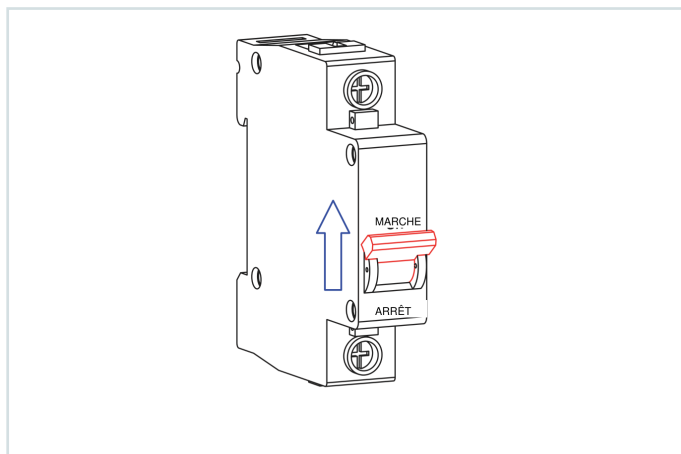


15 Remettre sous tension

Rétablir le courant après fermeture. L'alimentation doit ensuite rester permanente.

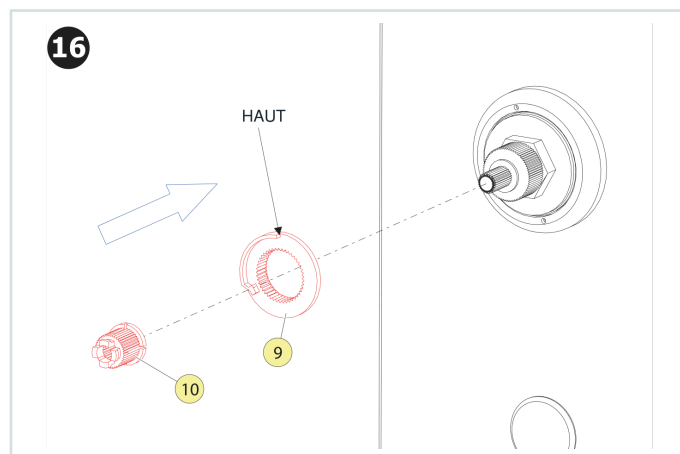


16 Poser les éléments de butée

Monter les pièces 9 et 10. Orienter le repère HAUT comme sur le dessin.

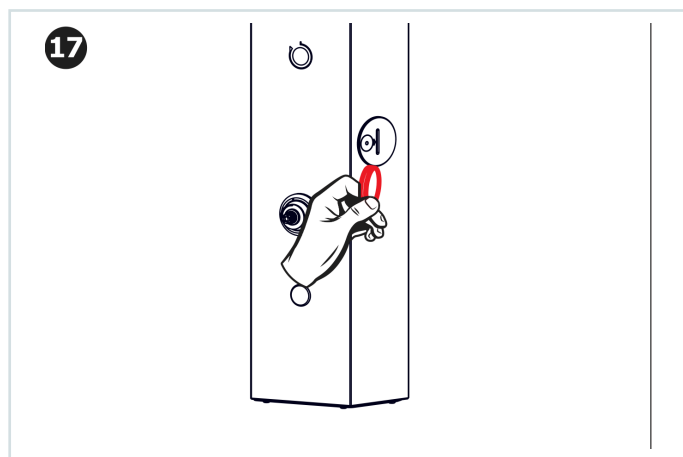

17 Insérer un jeton

Insérer un jeton SLZA 52 pour préparer l'essai.

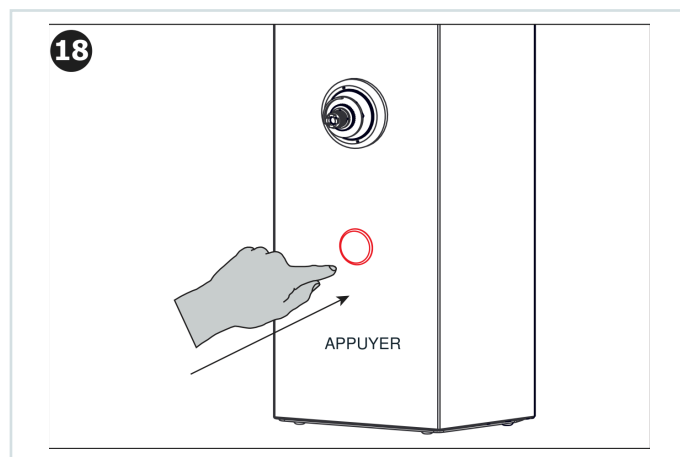

18 Démarrer l'écoulement

Appuyer sur le bouton pour effectuer le réglage sous écoulement.


Alimentation permanente indispensable

Ne pas raccorder le panneau après un interrupteur d'éclairage. Poursuivre le réglage thermostatique page suivante.




08 Régler le thermostat

Étapes 19 à 21 · Contrôle de la température et montage de la poignée

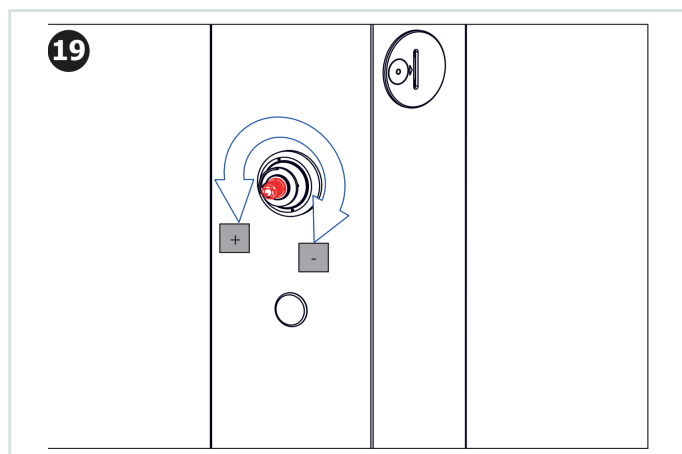


19 Ajuster la température

Agir sur l'axe de réglage selon les indications + et - du dessin.

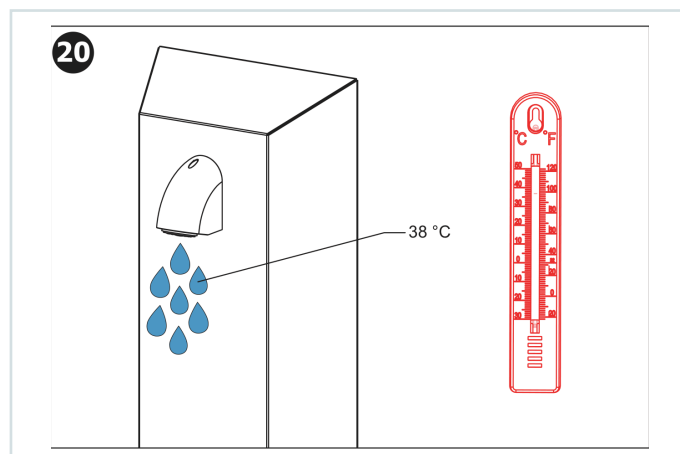

20 Contrôler au thermomètre

Sous écoulement, régler l'eau délivrée à 38 °C, valeur indiquée par SANELA.

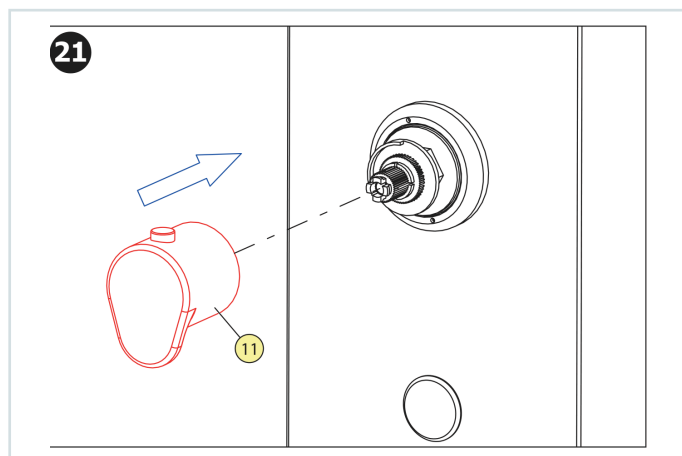

21 Monter la poignée

Installer la poignée 11 dans la position illustrée après contrôle de la température.

Vérifier avant utilisation

Contrôler l'étanchéité, le démarrage avec le jeton SLZA 52 et la commande d'arrêt. Vérifier à nouveau la température de l'eau délivrée après montage de la poignée.

Les éléments de butée et leur orientation font partie du montage : conserver l'ordre des vues fabricant.

Entretien et documentation

Suivre les instructions d'entretien SANELA. En cas de panne, contacter l'installateur ou le service fabricant. Demander la déclaration de conformité au fabricant. Trier les emballages selon les consignes applicables.



09 Utiliser et régler

Commande de la douche · Paramétrage avec la télécommande SLD 04

Le cycle utilisateur

1 Insérer un jeton SLZA 52.

Les dix voyants rouges indiquent le temps disponible.

2 Appuyer sur le bouton.

L'eau commence à couler ; les voyants s'éteignent progressivement.

3 Appuyer pour arrêter ou reprendre.

La commande se fait directement au niveau du panneau.

4 Repérer l'alerte de fin.

Une brève interruption survient à 30 % du temps payé restant. À 0 %, l'eau s'arrête automatiquement.

Paramètres disponibles

Présenter la SLD 04 à 5 cm maximum de la zone de commande, selon le schéma fabricant. Pour la procédure de programmation détaillée, utiliser la notice de la SLD 04.

Fonction	Réglage / plage SLD 04	Réglage usine
Commande de nettoyage	Activation / désactivation	Non précisé
Durée de douche	10 à 1 200 s	120 s
Durée du rinçage hygiénique	5 à 1 200 s	Non précisé
Intervalle du rinçage hygiénique	6 / 8 / 12 / 24 / 48 / 72 / 168 h	Désactivé
Libération du passage de jeton	Fonction représentée dans la notice	Non précisé
Douche sans jeton	Activation / désactivation	Désactivée

Entretien régulier : suivre les instructions SANELA, accessibles par le lien de la page 10.


Le rinçage hygiénique ne constitue pas une désinfection. Définir les réglages d'exploitation avec le responsable du site.




10 Entretien et suivre

Remplacement du régulateur de débit · Accessoires et documentation


Avant démontage : fermer l'eau et couper le courant. Suivre les vues ci-dessous pour accéder au régulateur, le remplacer et remonter l'ensemble.

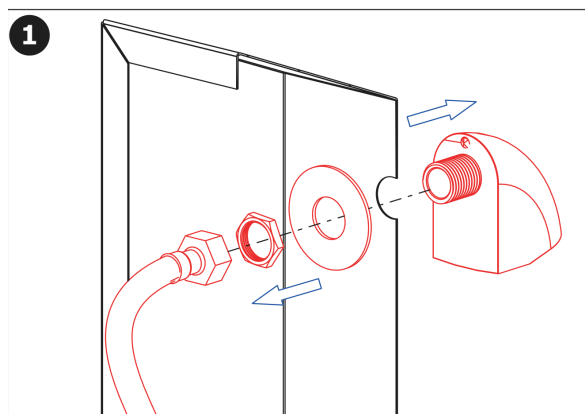


1 Déposer la pomme de douche

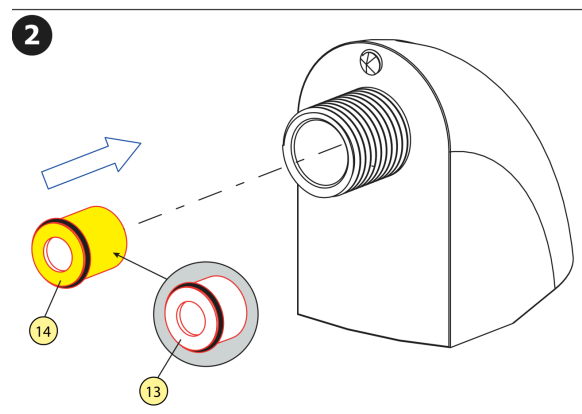

2 Remplacer le régulateur

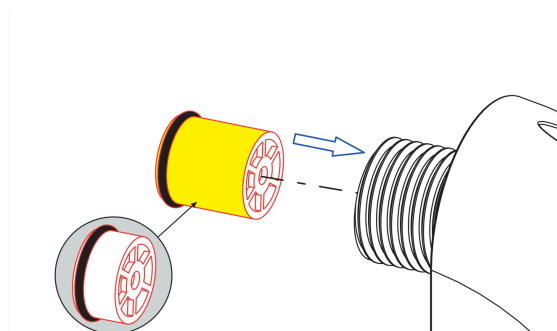

Détail Sens d'insertion

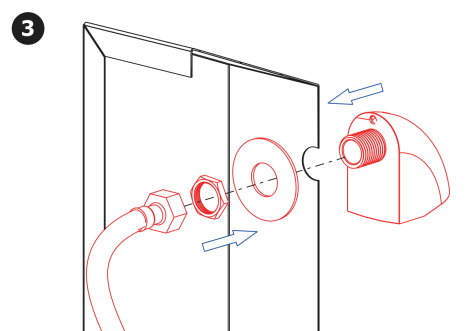

3 Remonter et vérifier l'étanchéité

Repère 13 : blanc, 6 l/min · Repère 14 : jaune, 12 l/min.

Accessoires recommandés

Référence	Usage
SLD 04 · SLZA 52	Télécommande de réglage · lot de 50 jetons
SLZN 65A	Tablette inox pour panneau de douche
SLZ 06 · SLZ 01Y / 01Z	Alimentation 24 V continu : 1 · 5 / 9 douches max.
SLZ 04Y / 04Z / 04X	Alimentation sur rail DIN : 5 / 9 / 15 douches max.

Entretien : sanela.fr/service

Assistance : agence-france.fr

