

01 Notice de montage

Notice de montage, d'utilisation et d'entretien · À conserver avec l'installation


SLZA 29

Panneau de douche inox avec minuteur à jetons

Eau chaude et eau froide, avec mélangeur.
Commande par bouton et décompte lumineux du temps disponible.

LES REPÈRES ESSENTIELS

24 V courant continu
1 à 6 bar 0,1 à 0,6 MPa

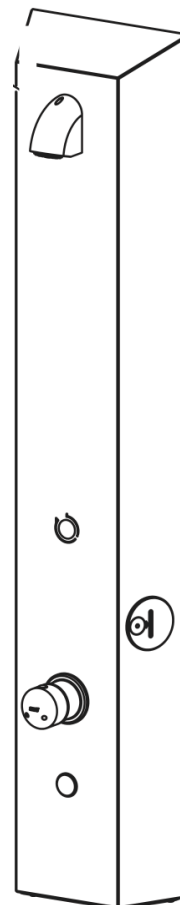

Sommaire de la notice

1 Préparer

Contenu, dimensions et raccords · p. 2-3

2 Poser

Montage illustré, étapes 1 à 16 · p. 4-7

3 Régler

Utilisation et télécommande SLD 04 · p. 8

4 Entretien

Régulateur, accessoires et assistance · p. 9


Fabricant : SANELA spol. s r. o. · Dukelských hrdinů 989 · 563 01 Lanškroun · République tchèque



02 Vérifier la livraison

Référence produit : SLZA 29 · Code de commande : 89290

Pièces et repères

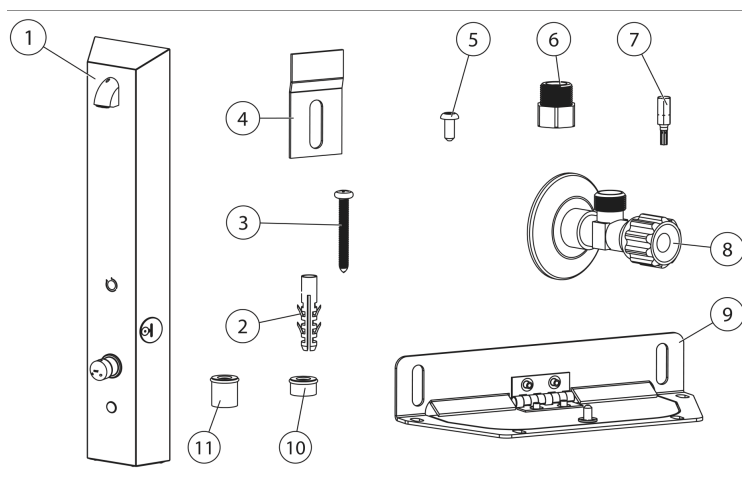

N°	Référence	Qté / indication
1	47714	1
2	45782	4 / Ø 8 mm
3	45829	4 / 5 × 40 mm
4	45780	2
5	47662	4 / 5 × 12 mm
6	46480	1
7	45779	1 / T 25
8	45939	2
9	51965	1
10	47714	1 / blanc, 6 l/min
11	48368	1 / jaune, 12 l/min

Les repères des schémas renvoient à ce tableau.
Conserver la référence exacte du panneau pour toute demande de pièce.

Pièces détachées


Pour toute demande, préciser le modèle du panneau et le numéro du repère figurant sur le schéma. Ajouter la couleur et le débit pour un régulateur.




03 Préparer l'installation

Dimensions et implantation · Toutes les cotes des dessins sont en millimètres

Dimensions du corps

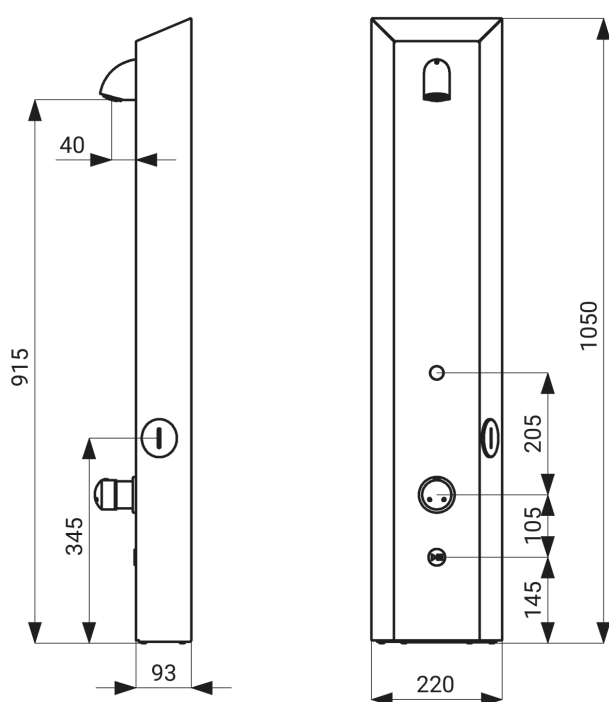

Plan d'implantation

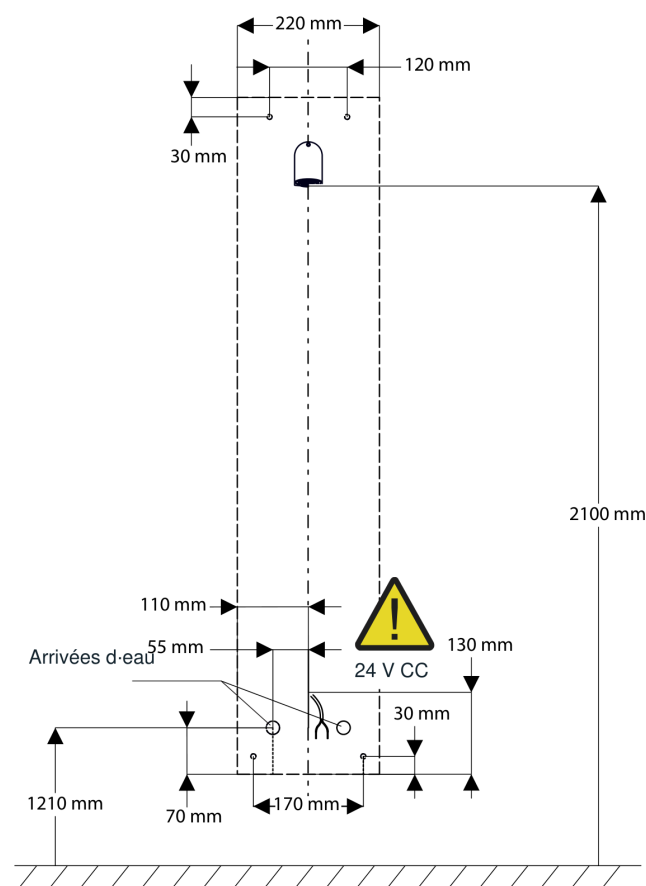

Point de contrôle	Valeur / disposition
Corps du panneau	1 050 × 220 × 93 mm (H × L × P)
Arrivée d'eau	Deux arrivées G 1/2 pouce : chaude et froide
Pression / filtration	0,1 à 0,6 MPa (1 à 6 bar) / maille ≤ 90 µm
Alimentation	24 V en courant continu, alimentation permanente


Avant la pose

Lire les instructions de sécurité jointes au produit. Fermer l'eau et couper le courant. Vérifier les cotes sur site avant perçage ; ne pas mesurer à l'échelle sur cette page.




04 Poser les supports

Étapes 1 à 6 · Les repères de pièces renvoient au tableau de la page 2

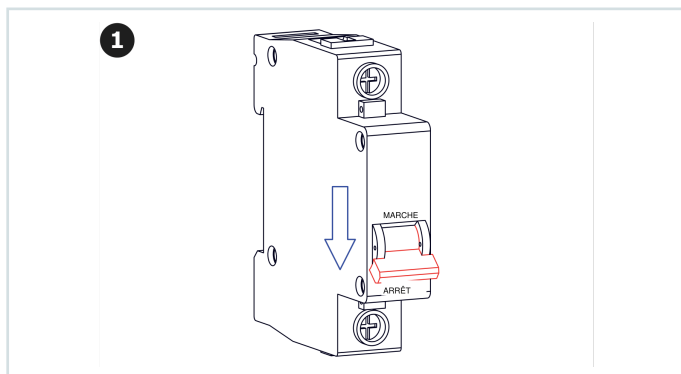


01 Couper le courant

Mettre l'alimentation hors tension avant de commencer.

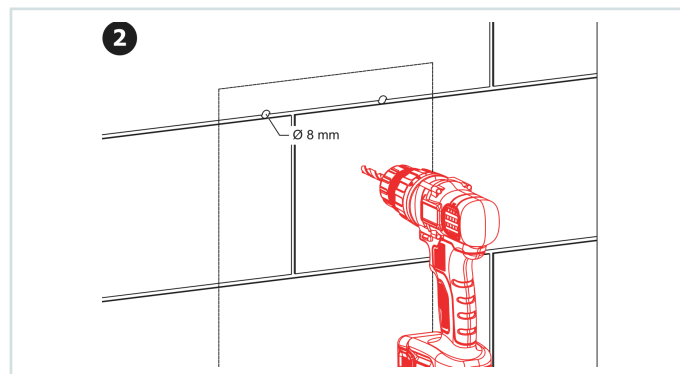


02 Percer en partie haute

Réaliser les perçages Ø 8 mm suivant le plan d'implantation.

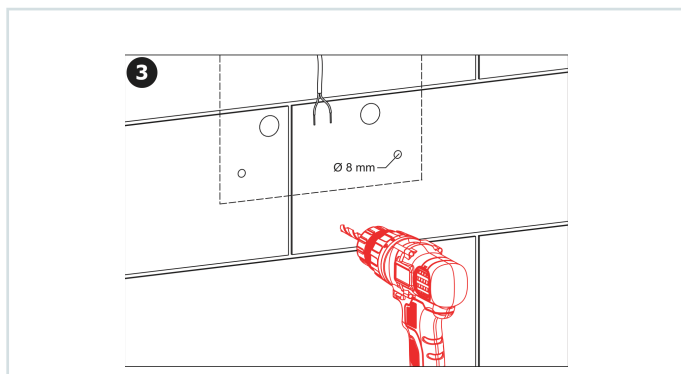


03 Percer en partie basse

Réaliser les perçages Ø 8 mm du support inférieur.

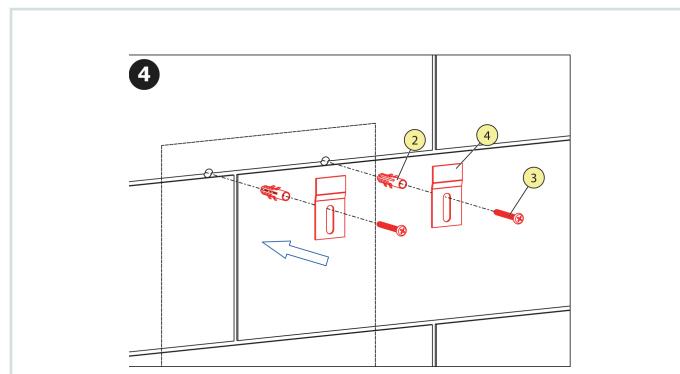


04 Fixer les attaches hautes

Poser les chevilles 2, les attaches 4 et les vis 3.

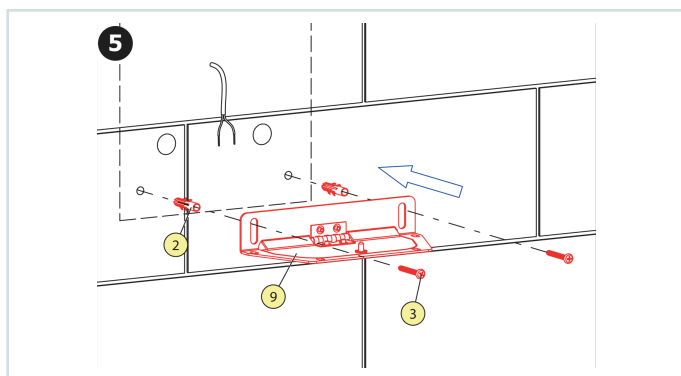

05 Fixer le support inférieur

Installer le support 9 avec les chevilles 2 et les vis 3.

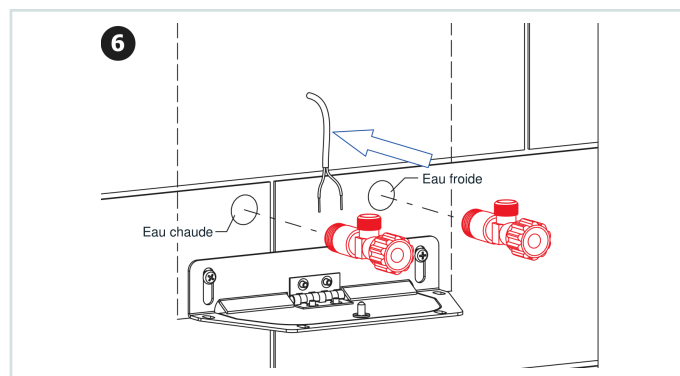


06 Raccorder l'arrivée d'eau

Monter les deux robinets : eau chaude à gauche, eau froide à droite, comme sur le dessin.




05 Raccorder l'eau

Étapes 7 à 10 · Deux arrivées : eau chaude et eau froide

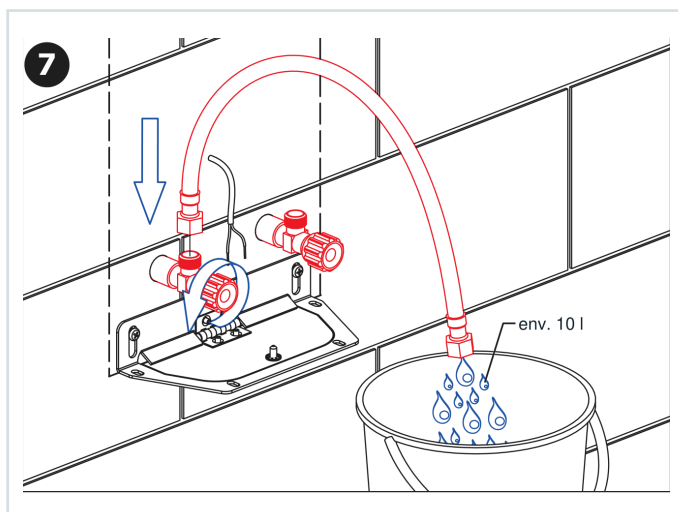


07 Rincer les canalisations

Rincer les arrivées avant raccordement ; la notice illustre un rinçage d'environ 10 litres.

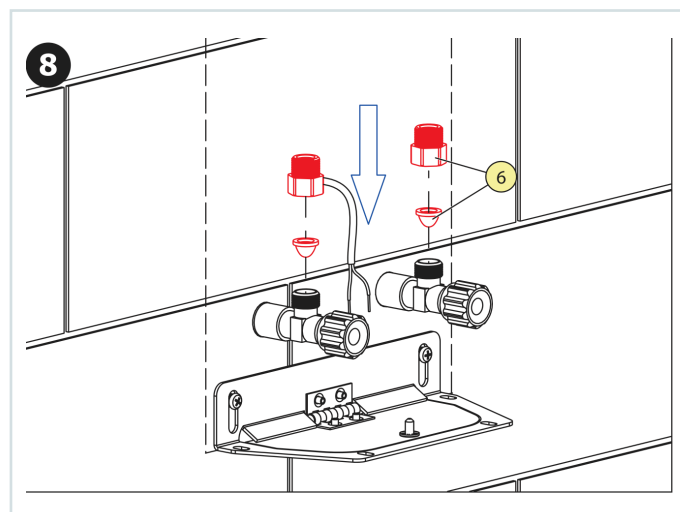


08 Poser les filtres

Mettre en place les éléments 6 sur les deux robinets selon le dessin.

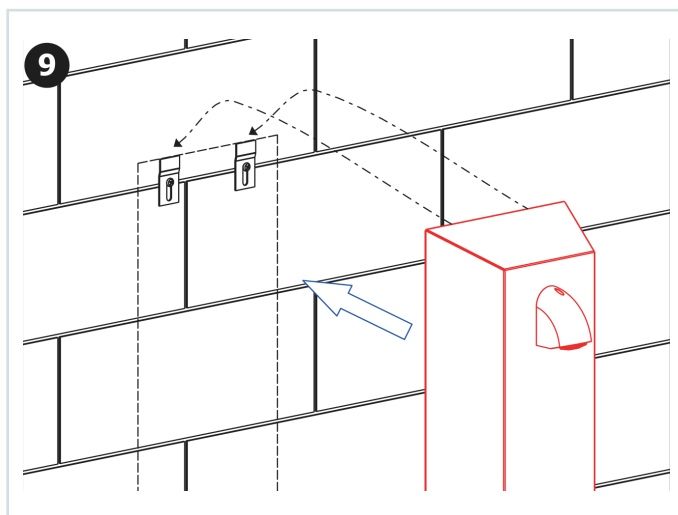

09 Suspender le panneau

Engager le panneau sur les attaches supérieures.

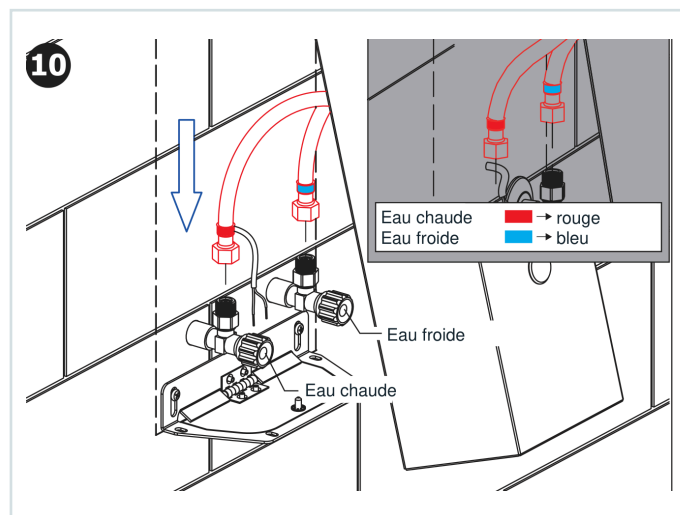

10 Raccorder les deux flexibles

Respecter les repères : rouge pour l'eau chaude, bleu pour l'eau froide.


À ce stade

L'alimentation électrique reste coupée. Ne pas inverser les raccordements d'eau chaude et d'eau froide.




06 Terminer les raccordements

Étapes 11 à 14 · Eau, alimentation électrique et fermeture

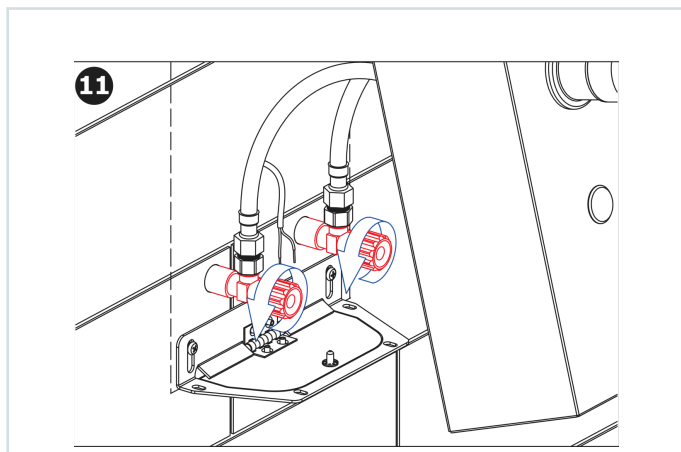


11 Ouvrir les deux arrivées

Ouvrir les robinets d'arrêt et vérifier l'absence de fuite.

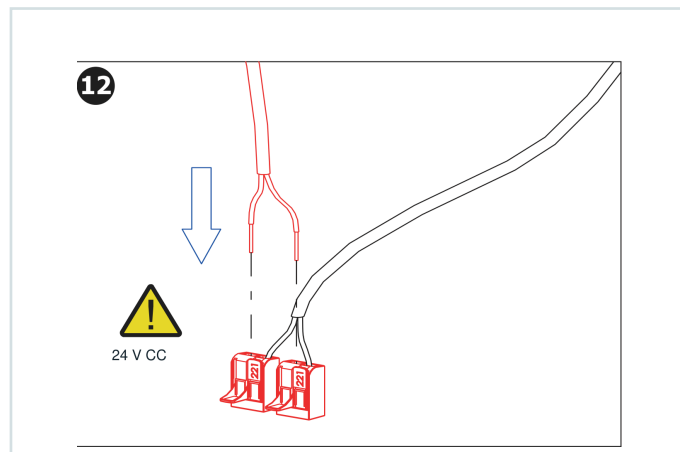


12 Raccorder le 24 V continu

Hors tension, raccorder le connecteur. Ne jamais brancher le panneau directement en 230 V.

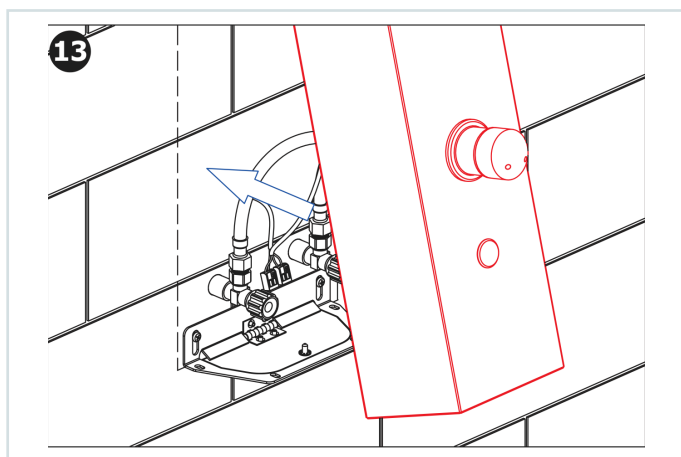

13 Refermer le panneau

Repositionner le panneau sans pincer les flexibles ni les câbles.

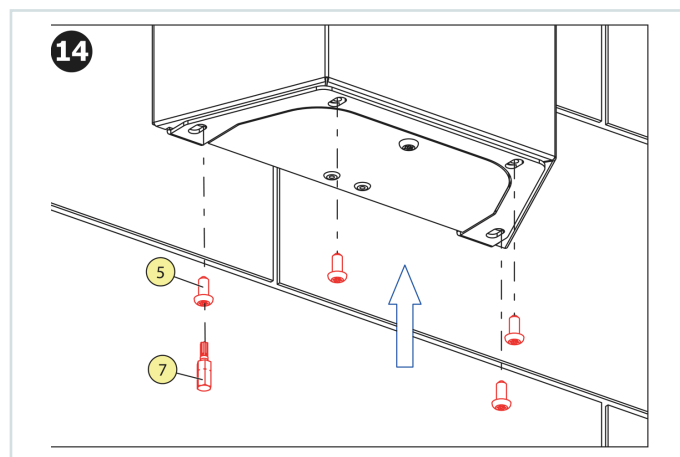

14 Visser la fermeture

Poser les quatre vis 5 à l'aide de l'outil 7, empreinte T 25.


Avant de remettre sous tension

Vérifier les raccordements, l'étanchéité et la fermeture. Le réglage de température et la mise en service se poursuivent page 7.




07 Mettre en service

Étapes 15 et 16 · Alimentation permanente et réglage de température

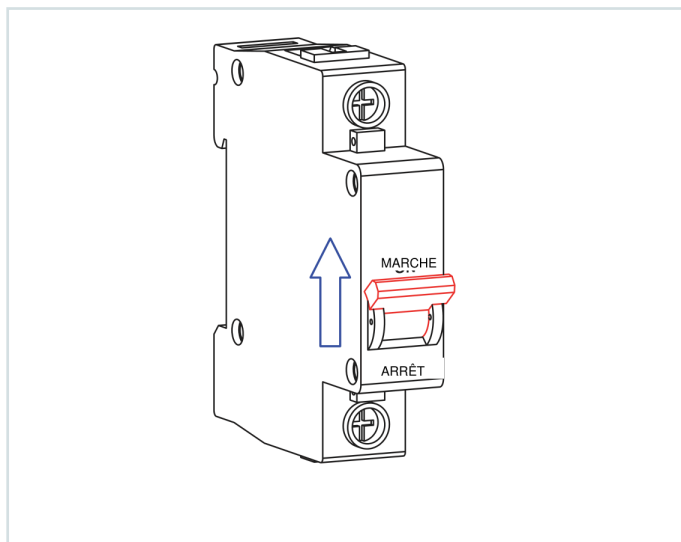

15 Remettre sous tension

Rétablir l'alimentation après fermeture complète du panneau.

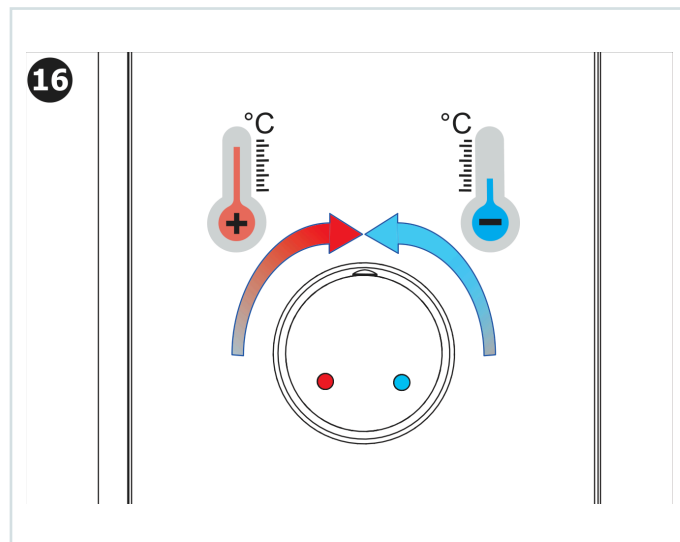

16 Régler le mélangeur

Tourner la commande dans le sens indiqué pour augmenter ou diminuer la température.

Alimentation permanente indispensable

Le panneau doit rester alimenté. Ne pas placer son alimentation après un interrupteur d'éclairage.

Contrôles avant utilisation

Vérifier l'absence de fuite, le fonctionnement du bouton et le démarrage avec un jeton SLZA 52. Contrôler la température de l'eau délivrée avant de laisser l'installation à disposition des utilisateurs.

Entretien et documentation

Suivre les instructions d'entretien SANELA. Pour une panne ou une intervention, contacter l'installateur ou le service fabricant. La déclaration de conformité est à demander au fabricant. Trier les emballages selon les consignes applicables.



08 Utiliser et régler

Commande de la douche · Paramétrage avec la télécommande SLD 04

Le cycle utilisateur

1 Insérer un jeton SLZA 52.

Les dix voyants rouges indiquent le temps disponible.

2 Appuyer sur le bouton.

L'eau commence à couler ; les voyants s'éteignent progressivement.

3 Appuyer pour arrêter ou reprendre.

La commande se fait directement au niveau du panneau.

4 Repérer l'alerte de fin.

Une brève interruption survient à 30 % du temps payé restant. À 0 %, l'eau s'arrête automatiquement.

Paramètres disponibles

Présenter la SLD 04 à 5 cm maximum de la zone de commande, selon le schéma fabricant. Pour la procédure de programmation détaillée, utiliser la notice de la SLD 04.

Fonction	Réglage / plage SLD 04	Réglage usine
Commande de nettoyage	Activation / désactivation	Non précisé
Durée de douche	10 à 1 200 s	120 s
Durée du rinçage hygiénique	5 à 1 200 s	Non précisé
Intervalle du rinçage hygiénique	6 / 8 / 12 / 24 / 48 / 72 / 168 h	Désactivé
Libération du passage de jeton	Fonction représentée dans la notice	Non précisé
Douche sans jeton	Activation / désactivation	Désactivée

Entretien régulier : suivre les instructions SANELA, accessibles par le lien de la page 9.


Le rinçage hygiénique ne constitue pas une désinfection. Définir les réglages d'exploitation avec le responsable du site.




09 Entretien et suivre

Remplacement du régulateur de débit · Accessoires et documentation


Avant démontage : fermer l'eau et couper le courant. Suivre les vues ci-dessous pour accéder au régulateur, le remplacer et remonter l'ensemble.

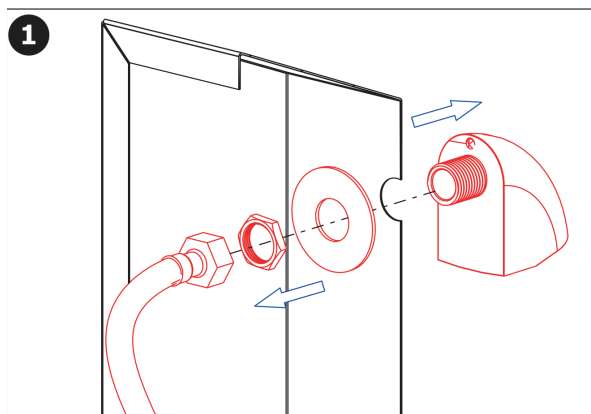


1 Déposer la pomme de douche

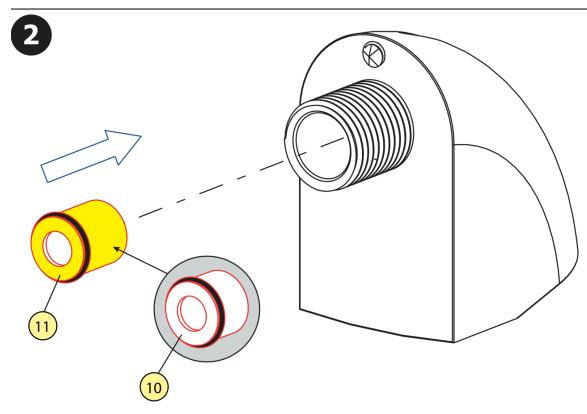

2 Remplacer le régulateur

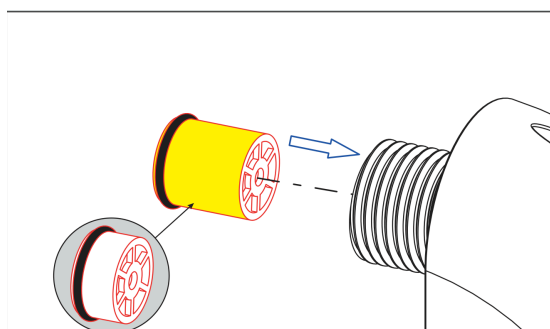

Détail Sens d'insertion

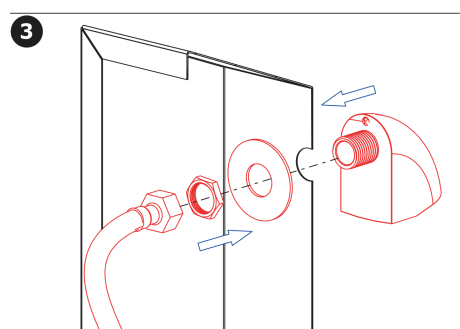

3 Remonter et vérifier l'étanchéité

Repère 10 : blanc, 6 l/min · Repère 11 : jaune, 12 l/min.

Accessoires recommandés

Référence	Usage
SLD 04 · SLZA 52	Télécommande de réglage · lot de 50 jetons
SLZN 65A	Tablette inox pour panneau de douche
SLZ 06 · SLZ 01Y / 01Z	Alimentation 24 V continu : 1 · 5 / 9 douches max.
SLZ 04Y / 04Z / 04X	Alimentation sur rail DIN : 5 / 9 / 15 douches max.

Entretien : sanela.fr/service

Assistance : agence-france.fr

